



Контроллер управления AV-P65 Руководство по эксплуатации


(1) Клавиатура

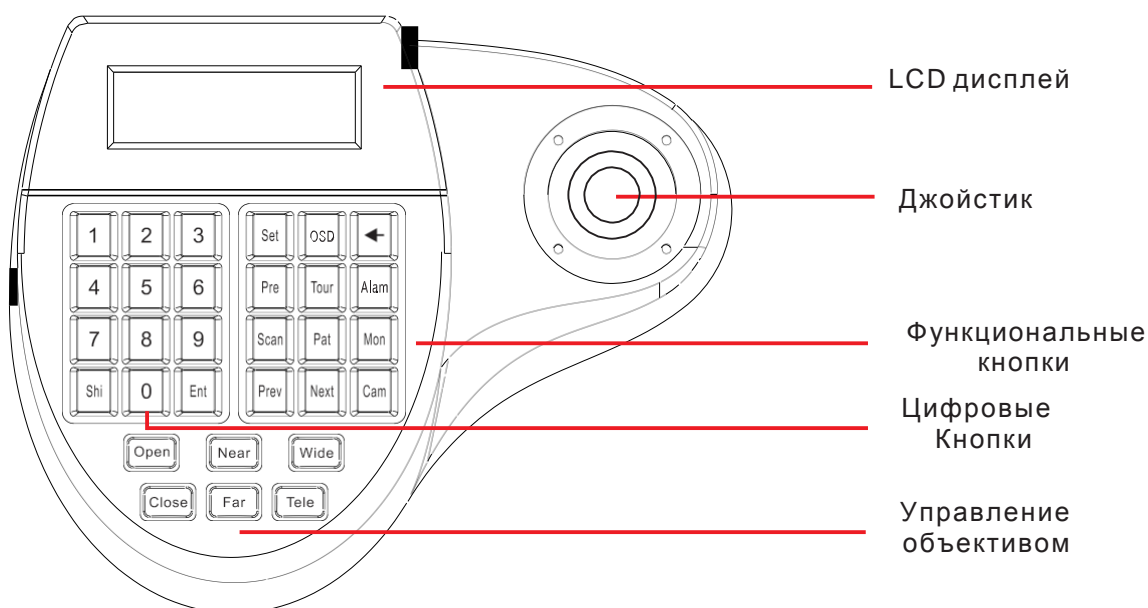

(2) Подключение к видеокамере

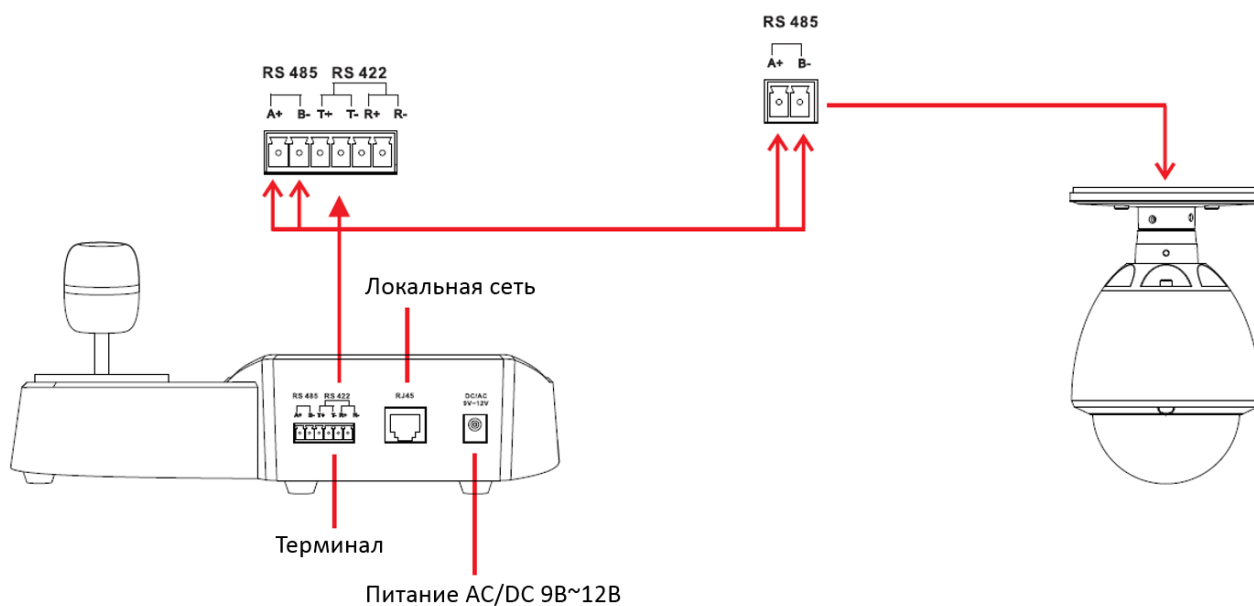

(3) Состав меню

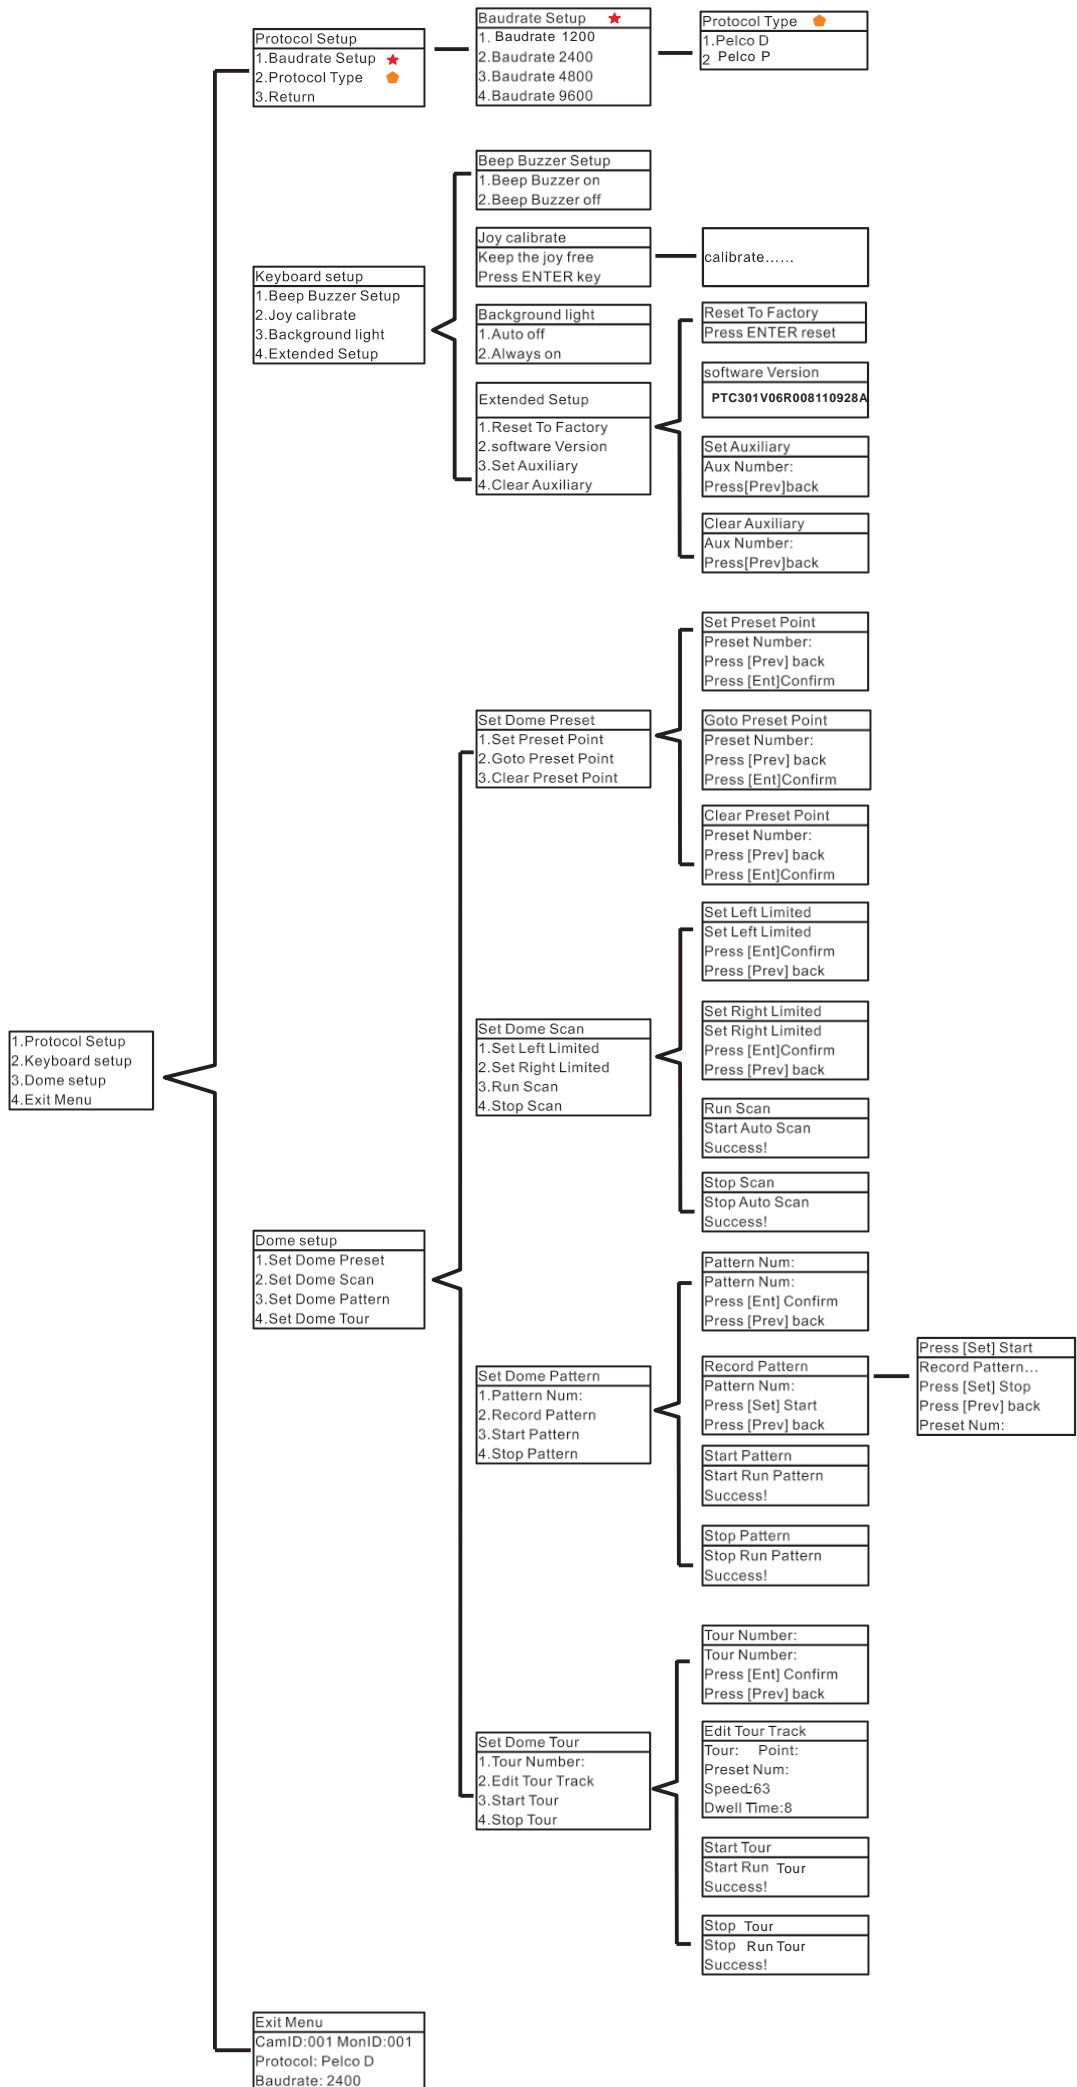

(4) Функции клавиатуры

Клавиша (сочетание кнопок)	Функция
Tele	Увеличение
Wide	Уменьшение
Far	Фокус дальше
Near	Фокус ближе
Close	Закрыть диафрагму
Open	Открыть диафрагму
OSD	Вход в меню камеры
Set	Удерживайте 3 секунды для входа в меню клавиатуры
←	Возврат
Ent	Подтверждение ввода
Prev	Уменьшение адреса на 1
Next	Увеличение адреса на 1
Shi	Переход в другой регистр ("Шифт")
Shi+OSD	Поворот камеры вверх, перемещение в меню вверх
Shi+Pat	Поворот камеры вниз, перемещение в меню вниз
Shi+Pre	Поворот камеры влево, перемещение в меню влево
Shi+Alam	Поворот камеры вправо, перемещение в меню вправо
N+Cam	Выбор камеры (N - номер камеры)
N+Alam	Выбор тревожного выхода (N - номер выхода)
N+Mon	Выбор монитора (N - номер монитора)
Set+N+Pre	Предустановка точки обзора (N - номер точки предустановки)
N+Pre	Вызов точки предустановки (N - номер точки предустановки)
Set+1+Scan	Установка ограничения сканирования влево
Set+2+Scan	Установка ограничения сканирования вправо
Scan	Горизонтальное сканирование
Shi+Set+Scan	Остановка горизонтального сканирования
Set+N+Pat+N+Pre+Set+Pat	Установка маршрута сканирования (первая N - номер маршрута, вторая N - номер точки предустановки)
N+Pat	Запуск сканирования по маршруту (N - номер маршрута)
Shi+Set+Pat	Остановка сканирования по маршруту
N+Tour	Запуск круиза (N - номер круиза)
Shi+Set+Tour	Остановка круиза